

Load pin, models F5308, F53C8, F53S8

EN

Messachse, Typen F5308, F53C8, F53S8

DE



Load pin, models F5308, F53C8, F53S8



Part of your business

| | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|
| EN | Operating instructions models F5308, F53C8, F53S8 | Page | 3 - 32 |
|-----------|--|-------------|---------------|

| | | | |
|-----------|--|--------------|----------------|
| DE | Betriebsanleitung Typen F5308, F53C8, F53S8 | Seite | 33 - 61 |
|-----------|--|--------------|----------------|

© 02/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.

WIKA® and tecsis® are registered trademarks in various countries.

WIKA® and tecsis® sind geschützte Marken in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!

Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Contents

| | |
|--|-----------|
| 1. General information | 4 |
| 2. Design and function | 5 |
| 2.1 Overview | 5 |
| 2.2 Description | 5 |
| 2.3 Scope of delivery | 5 |
| 3. Safety | 6 |
| 3.1 Explanation of symbols | 6 |
| 3.2 Intended use | 7 |
| 3.3 Improper use | 8 |
| 3.4 Responsibility of the operator | 8 |
| 3.5 Personnel qualification | 9 |
| 3.6 Personal protective equipment | 9 |
| 3.7 Labelling, safety marks | 10 |
| 3.8 Ex marking ib | 11 |
| 3.9 Ex marking d | 12 |
| 3.10 Signal jump electronics | 13 |
| 4. Transport, packaging and storage | 14 |
| 4.1 Transport. | 14 |
| 4.2 Packaging and storage | 14 |
| 5. Commissioning, operation | 15 |
| 5.1 Precautions before commissioning | 15 |
| 5.2 Mounting instructions | 15 |
| 5.3 Installing the load pin. | 16 |
| 5.4 Electrical connection. | 17 |
| 5.5 Electrical connection hazardous area ib | 20 |
| 5.6 Electrical connection hazardous area d | 21 |
| 6. Faults | 22 |
| 7. Maintenance and cleaning | 23 |
| 7.1 Maintenance | 23 |
| 7.2 Cleaning | 23 |
| 7.3 Recalibration | 23 |
| 8. Dismounting, return and disposal | 24 |
| 8.1 Dismounting | 24 |
| 8.2 Return. | 24 |
| 8.3 Disposal | 24 |
| 9. Specifications | 25 |
| 10. Accessories | 29 |
| 10.1 Cable with M12 x 1 connector | 29 |
| 10.2 Cable with MIL connector (cable socket CA06COM-PG-16S-1S-B) | 29 |
| 10.3 Repeater power supply | 30 |
| 11. Appendix: EU declaration of conformity | 31 |

EN

1. General information

- The load pin described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time. Pass the operating instructions on to the next operator or owner of the instrument.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Factory calibrations / DKD/DakKS calibrations are carried out in accordance with international standards.

Further information:

- Internet address: www.wika.de / www.tecsis.de
- Relevant data sheet: FO 51.43
- Application consultant: Tel.: +49 69 5806-0
Fax: +49 69 5806-7788
info@wika.de, info@tecsis.de

Abbreviations, definitions


| | |
|--------|---|
| 2-wire | The two connection lines are used for the voltage supply. The measuring signal also provides the supply current. |
| 3-wire | Two connection lines are used for the voltage supply. One connection line is used for the measuring signal. |
| UB+ | Positive power supply terminal |
| UB- | Negative power supply terminal |
| S+ | Positive output terminal |
| S- | Negative output terminal |
| UR+ | Positive power supply terminal for relay (signal jump) |
| UR- | Negative power supply terminal for relay (signal jump) |
| Shield | Case |
| x-pin | Pin assignment |

2. Design and function

2.1 Overview

- ① Force introduction
- ② Axle retainer groove
- ③ Measuring spring
- ④ Electrical connection

EN

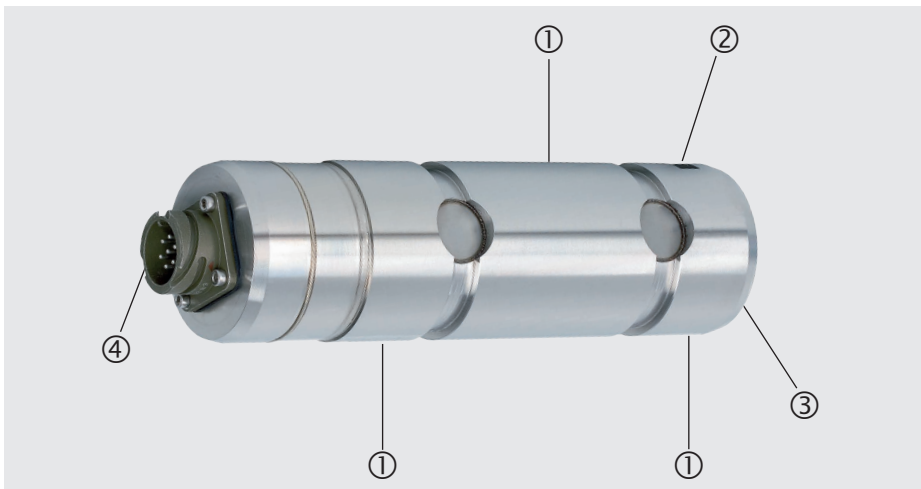

2.2 Description

The load pin is designed for measuring static and dynamic compression forces. The load pin consists of a measuring spring and a welded thin-film sensor. The measuring body is made of stainless steel and is elastically deformed by a compression force introduced in the force direction. The resulting mechanical tensions are measured by the installed thin-film sensor and output by an electrical output signal.

2.3 Scope of delivery

- Load pin
- Operating instructions

3. Safety

3.1 Explanation of symbols

EN



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to property or the environment, if not avoided.



DANGER!

... indicates a potentially dangerous situation in the hazardous area that can result in serious injury or death, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.2 Intended use

The load pins of the models F5308, F53C8, F53S8 are designed for measuring static and dynamic compression forces.

Defective instruments must be returned to the manufacturer.

| Model | Version |
|--------------|---|
| F5308 | |
| ■ Option 1 | Standard version |
| ■ Option 2 | Signal jump |
| F53C8 | |
| ■ Option 1 | Version in accordance with ATEX directive 2014/34/EU ATEX-approval per EN 60079-0:2012 and EN 60079-11:2012 (Ex ib) IECEx approval per IEC 60079-0:2011 (Ed.6) and IEC 60079-11:2011 (Ed. 6) (Ex ib) |
| ■ Option 2 | Version in accordance with ATEX directive 2014/34/EU ATEX-approval per EN 60079-0:2012 and EN 60079-1:2007 (Ex d) IECEx approval per IEC 60079-0:2011 (Ed.6) and IEC 60079-1:2007-04 (Ed. 6) (Ex d) |
| ■ Option 3 | UL approval per UL 61010-1 and CSA C22.2 NO. 61010-1 |
| F53S8 | Version in accordance with functional safety per Machinery Directive 2006/42/EC applies only in combination with a safety control system, for example overload protection ELMS1. |

These instruments have been designed and tested in accordance with the relevant safety regulations for electronic measuring instruments. Any usage outside of this is deemed to be improper. The perfect functioning and operational safety of the transducers can only be guaranteed when complying with the instructions given in the operating instructions. During its use, the legal and safety regulations (e.g. VDE 0100) required for the particular application must additionally be observed. This also applies accordingly when using accessories. Load pins are RoHS-compliant in accordance with Directive 2011/65/EU Art. 2 (2) and (4) d, e) and g). The load pin is no safety element in the sense of its intended use. Faultless and safe operation of this transducer requires proper transport, professional storage, installation and mounting as well as careful operation and corrective maintenance.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised service engineer.

Handle electronic precision measuring instruments with the required care (protect from humidity, impacts, strong magnetic fields, static electricity and extreme temperatures, do not insert any objects into the instrument or its openings). Plugs and sockets must be protected from contamination.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

EN

3.3 Improper use



WARNING!

Injuries through improper use

Improper use of the instrument can lead to hazardous situations and injuries.

- ▶ Refrain from unauthorised modifications to the instrument.

Any use beyond or different to the intended use is considered as improper use.

3.4 Responsibility of the operator

The instrument is used in the industrial sector. The operator is therefore responsible for legal obligations regarding safety at work.

The safety instructions within these operating instructions, as well as the safety, accident prevention and environmental protection regulations for the application area must be maintained.

The operator is obliged to maintain the product label in a legible condition.

To ensure safe working on the instrument, the operating company must ensure

- that suitable first-aid equipment is available and aid is provided whenever required.
- that the skilled electrical personnel are regularly instructed in all topics regarding work safety, first aid and environmental protection and know the operating instructions and in particular, the safety instructions contained therein.
- that the instrument is suitable for the particular application in accordance with its intended use.
- that personal protective equipment is available.

3.5 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

- ▶ The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

EN

Skilled electrical personnel

Skilled electrical personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, know-how and experience as well as their knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out work on electrical systems and independently recognising and avoiding potential hazards. The skilled electrical personnel have been specifically trained for the work environment they are working in and know the relevant standards and regulations. The skilled electrical personnel must comply with current legal accident prevention regulations.

Special knowledge for working with instruments for hazardous areas:

The skilled electrical personnel must have knowledge of ignition protection types, regulations and provisions for equipment in hazardous areas.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

3.6 Personal protective equipment

The requirements for the required protective equipment result from the ambient conditions at the place of use, other products or the connection to other products.


The requisite personal protective equipment must be provided by the operating company. The operator is in no way relieved of his obligations under labour law for the safety and the protection of workers' health.

The design of the personal protective equipment must take into account all operating parameters of the place of use.


3.7 Labelling, safety marks

Product label

ATEX product label

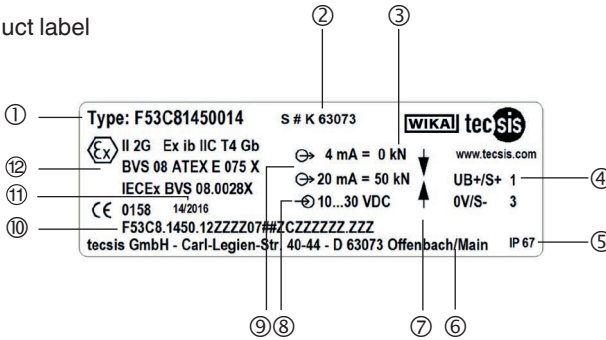

Standard product label

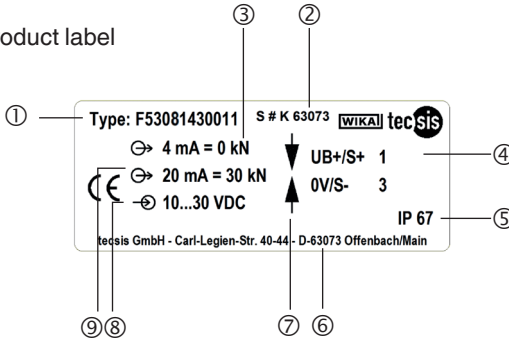

- ① Model
- ② Serial number, TAG number
- ③ Measuring range
- ④ Pin assignment
- ⑤ Ingress protection per DIN EN 60259
- ⑥ Address
- ⑦ Force direction (compression force)
- ⑧ Power supply, excitation voltage for mV/V sensor
- ⑨ Output signal
- ⑩ Product code
- ⑪ Date of manufacture calendar week/year
- ⑫ Approval-related product information

3.8 Ex marking ib



DANGER!

Danger to life due to loss of explosion protection

Non-observance of these instructions and their contents may result in the loss of explosion protection.

- ▶ Observe the safety instructions in this chapter and further explosion instructions in these operating instructions.
- ▶ Observe the information given in the applicable type examination certificate and the relevant country-specific regulations for installation and use in hazardous areas (e.g. IEC 60079-14, NEC, CEC).

EN

Check whether the classification is suitable for the application. Observe the relevant national regulations.

It applies to ATEX instruments of classification: EN 60079-0:2012/EN 60079-11:2012 (Ex ib).

| | |
|--------------------------|--|
| Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb | -25 °C < T _{amb} < +85 °C |
| Ex II 2G Ex ib IIC T3 Gb | -25 °C < T _{amb} < +100 °C |
| Ex I M2 Ex ib I Mb | -25 °C < T _{amb} < +85 °C |
| Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb | -40 °C < T _{amb} < +85 °C |
| I M2 Ex ib I Mb | (only available with cable connection) |

Certification body 0158

Type examination certificate IECEx BVS08.0028X / BVS 08 ATEX E 075 X

The normal installation instructions of the operating instructions shall apply.

No special adjustments must be made.

Special conditions for safe use

The load pins are suitable for use in the following ambient temperature ranges:

| Model | Temperature class | Ambient temperature range |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| F*3C*.***.12***** | T4 T3 | -25 °C to +85 °C -25 °C to +100 °C |
| F*3C*.***.14***** | Group I | -25 °C to +85 °C |
| F*3C*.***.15***** | T4 | -25 °C to +85 °C |
| F*3C*.***.16***** | T4 T3 | -40 °C to +85 °C -40 °C to +100 °C |
| F*3C*.***.17***** | T4 T3 | -45 °C to +85 °C -45 °C to +100 °C |
| F*3C*.***.21***** | T4 and group I | -40 °C to +85 °C |

The connection lead of the load pin models F*3C*.***.15***** and

F*3C*.***.21***** must be permanently installed.

No modification must be made to instruments operated in connection with hazardous areas.

3.9 Ex marking d



DANGER!

Danger to life due to loss of explosion protection

Non-observance of these instructions and their contents may result in the loss of explosion protection.

- ▶ Observe the safety instructions in this chapter and further explosion instructions in these operating instructions.
- ▶ Observe the information given in the applicable type examination certificate and the relevant country-specific regulations for installation and use in hazardous areas (e.g. IEC 60079-14, NEC, CEC).

Check whether the classification is suitable for the application. Observe the relevant national regulations.

It applies to ATEX instruments of classification: EN 60079-0:2012/ EN 60079-1:2007 (Ex d).

Ex II 2G Ex d IIC T4 Gb $-40\text{ °C} < T_{\text{amb}} < +85\text{ °C}$

Certification body 0158

Type examination certificate IECEx BVS 13.0036X / BVS 13 ATEX E 025 X

The normal installation instructions of the operating instructions shall apply. No special adjustments must be made.

Special conditions for safe use

The joint lengths of the flameproof joint of this equipment are sometimes longer and the joint widths of the flameproof joint are sometimes smaller than required in Table 2 of EN 60079-1:2007. Information on the dimensions can be requested from the manufacturer.

For the sealing of the explosionproof enclosure, stainless steel screws with a minimum sealing class of A2-70 or A4-70 must be used.

No modification must be made to instruments operated in connection with hazardous areas.


3.10 Signal jump electronics

Compliance with functional safety

An external safety control system independent of the load pin must monitor the safe functioning of the load pin. The functional test (signal step change) with a signal jump of 4 mA / 2 V is executed at an interval of 24 hours. The safety control system activates a relay, thus definitely changing the output signal of the load pin.

If the expected change in the output signal occurs, it can be assumed that the entire signal path functions correctly. If this does not occur, then it can be concluded that there is a fault in the signal path.

Moreover, the measuring signal should be checked by the safety control system for the Min (A) and Max (B) signal value to ensure that any cable break or short-circuit that has occurred is detected. The default setting of the load pin with current output 4 ... 20 mA for overload detection is, for example:

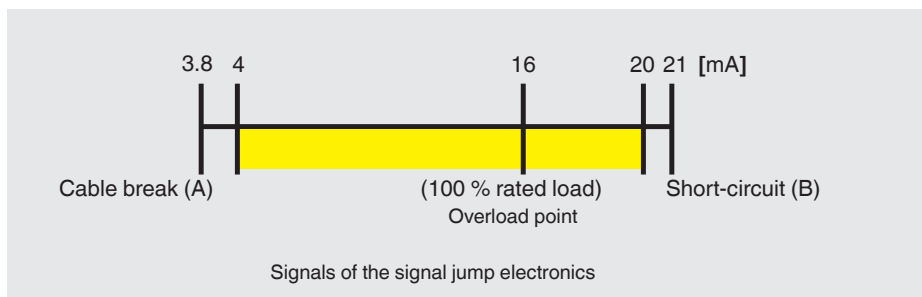

With a fixed, set signal jump of, for example, 4 mA, then, in any operating state, the test cycle can be triggered by activating the test relay. The upper measuring range limit of 20 mA will never be reached and thus the testing of the signal jump is enabled.

4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport

Check the load pin for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.

EN



CAUTION!

Damage through improper transport

With improper transport, a high level of damage to property can occur.

- ▶ When unloading packed goods upon delivery as well as during internal transport, proceed carefully and observe the symbols on the packaging.
- ▶ With internal transport, observe the instructions in chapter 4.2 “Packaging and storage”.

As precision measuring instruments, transducers require careful handling during transport and mounting. Load impacts during transport (e.g. hitting a hard surface) can lead to permanent damage, resulting in measuring errors in the subsequent measuring operation.

4.2 Packaging and storage

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

The measuring spring is made completely of stainless steel. The version of the accessory cables has an ingress protection of IP67. The ingress protection IP67 is only guaranteed in the plugged-in state. During storage the protection cap must always be on the electrical connection to avoid entry of moisture and dirt.

Permissible conditions at the place of storage:

- Storage temperature: -40 ... +85 °C
- Humidity: 35 ... 85 % relative humidity (non-condensing)

Avoid exposure to the following factors:

- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Dust, dirt, and other objects may not be deposited in such a way that they form a force shunt with the measuring spring, since this will falsify the measuring signal.

5. Commissioning, operation

5.1 Precautions before commissioning

- Load pins are sensitive measuring instruments and must be handled with appropriate care.
- Before installing the load pin, check whether the holes of the installation position have been executed dimensionally accurately, thus guaranteeing problem-free mechanical installation of the load pin.
- Make sure that no frictional connection is formed between fork bearing and force introduction. A gap of at least 0.5 mm must be provided.
- Before installation, make sure that the drilling chips have been removed from the holes.
- Depending on the installation situation, lubricant may be required in the holes for mounting the load pin.

5.2 Mounting instructions




CAUTION!

Damage to the instrument through improper installation

- When mounting the load pin in the installation position (fork bearing), do not apply strong force (e.g. by means of a hammer).
- During installation of the load pin, the output signal (force value) must always be monitored to avoid mechanical overload.
- Torsional and transverse forces must be avoided. Transverse loads and lateral forces also include the corresponding components of the measurands that are introduced slanted.
- Torsional moments, eccentric loads and transverse loads or lateral forces cause measuring errors and may permanently damage the load pin.
- The load pin may only be subjected to loads in the type of bearing provided.
- When subjected to loads in other devices, a change in the zero signal may result in permanent damage.
- The load pin may not be used as climbing aid.

5.3 Installing the load pin

EN

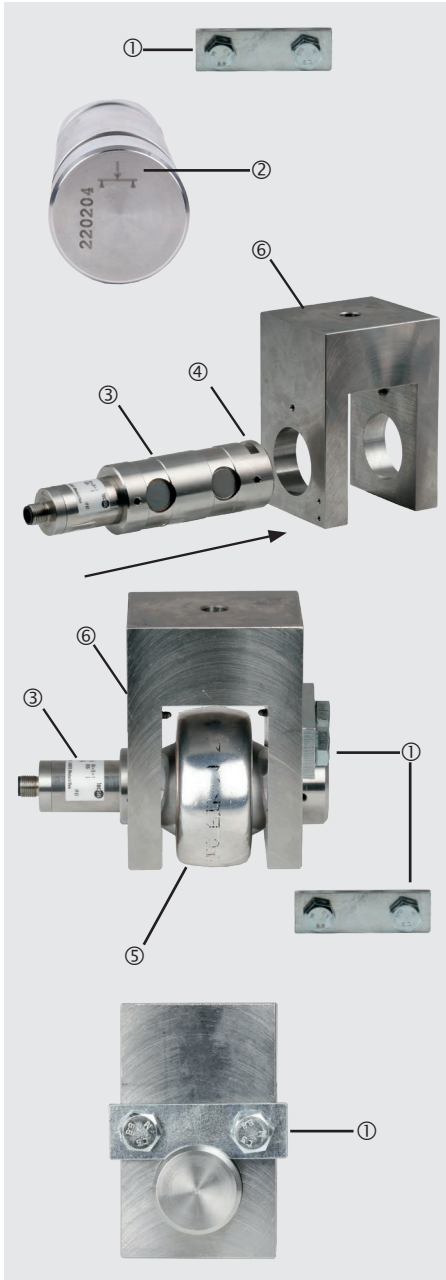

- ① Axle retainer
- ② Force direction arrows
- ③ Load pin
- ④ Axle retainer groove
- ⑤ Force introduction
- ⑥ Load pin installation position

- The axle retainer to DIN 15058 ① must be fastened such that the load pin ③ is secured in the installation situation ⑥ against twisting and axial play.
- The axle retainer ① must not be subjected to loads (e.g. axial loads) while mounted.
- Use only captive fasteners for the axle retainer ①.
- The axle bracket ① must not hinder the deflection in the load direction. Please observe the information given in DIN 15058 for axle retainers.
- Prior to installation, observe the force direction arrows ② on the front face of the load pin ③ and the mounting position.
- It must be ensured that there are no force shunts in the mounted condition.
- Introduce the load pin ③ carefully into the installation position ⑥ (fork bearing), using the axle retainer groove ④ as reference for aligning the load pin ③.
- The force introduction ⑤ in the centre may not move and must be mounted such that an axial shift is not possible. No force shunt may be produced.
- Align the load pin ③ and mount the axle retainer ①.

5. Commissioning, operation

5.4 Electrical connection

To prevent interferences from coupling into the system, observe the following information:



- Use only shielded and low-capacitance measuring cables (for cables, see chapter 10 “Accessories”). These cables fulfil the conditions.
- Ground the shield of the measuring cable.
- Connect the cable shield to the case of the load pin. In the cables of the accessories, the cable shield is connected by means of the knurled nut, thus connecting it to the case of the load pin (for cables, see chapter 10 “Accessories”).
- Do not install measuring cables in parallel to 3-phase-current cables and control cables.
- Avoid stray fields of transformers, motors and contactors.
- Transducers, amplifiers and processing or display units must not be grounded several times. Connect all instruments to the same protective conductor.

The pin assignment of the connector or of the cable can be found on the product label.

When using extensions, only shielded and low-capacitance cables should be used. The permitted maximum and minimum lengths of cable are defined in ISO 11898-2. Care should be taken also to ensure a high-quality connection of the shielding.

EN

5.4.1 Pin assignment of analogue output, model F5308, standard

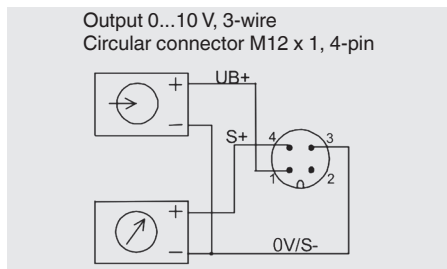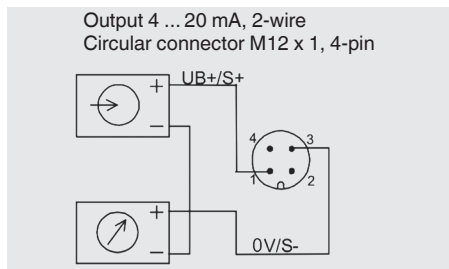

Circular connector M12 x 1, 4-pin

| | 4 ... 20 mA 2-wire | 4 ... 20 mA 3-wire | 0 ... 10 V 3-wire |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 4 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Shield ⊕ | Case | Case | Case |

5. Commissioning, operation

EN

| Cable assignment | | |
|------------------|--------|--------|
| Cable colour | 2-wire | 3-wire |
| Brown | UB+/S+ | UB+ |
| White | - | - |
| Blue | 0V/S- | 0V/S- |
| Black | - | S+ |

Only when using standard cable, e.g. EZE53X011016

5.4.2 Pin assignment model F53C8 ATEX/IECEX

| Circular connector M12 x 1, 4-pin | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ATEX Ex ib 4 ... 20 mA 2-wire | ATEX Ex d 4 ... 20 mA 2-wire | ATEX Ex d 4 ... 20 mA 3-wire |
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 1 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Shield ⊕ | Case | Case | Case |

| Cable assignment | | |
|------------------|--------|--------------------|
| Cable colour | 2-wire | 3-wire (only Ex d) |
| Brown | UB+/S+ | UB+ |
| White | - | - |
| Blue | 0V/S- | 0V/S- |
| Black | - | S+ |

Only when using standard cable, e.g. EZE53X011016

5.4.3 Pin assignment model F5308 signal jump

| Circular connector M12 x 1, 4-pin | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 4 ... 20 mA 2-wire | 4 ... 20 mA 3-wire | 0...10 V 3-wire |
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| UR+ | 2 | 2 | 2 |
| UR- | 4 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 4 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Shield ⊕ | Case | Case | Case |

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

5. Commissioning, operation

EN

Cable assignment


| Cable colour | 2-wire | 3-wire |
|--------------|--------|-----------|
| Brown | UB+/S+ | UB+ |
| White | UR+ | UR+ |
| Blue | 0V/S- | 0V/S-/UR- |
| Black | UR- | S+ |

Only when using standard cable, e.g. EZE53X011016

5.4.4 Pin assignment, analogue output redundant, opposing

Circular connector M12 x 1, 4-pin

| | 4 ... 20 mA / 20...4 mA (redundant) | |
|----------------------|--|-------------|
| | Connector 1 | Connector 2 |
| UB+ | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 |
| Signal: Channel 1 | 4 | - |
| Signal: Channel 2 | - | 4 |
| Shield ⊕ | Case | Case |

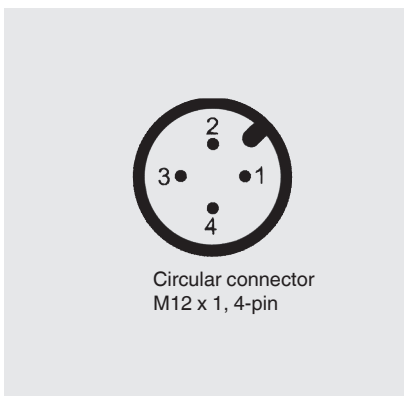


2-connector variant, e.g. in combination with ELMS1 overload protection (F53S8).
Version in accordance with requirements for functional safety per Machinery Directive 2006/42/EC.

5.4.5 Pin assignment, CANopen®

Circular connector M12 x 1, 5-pin


| | |
|-------------------------|---|
| Shield ⊕ | 1 |
| UB+ (CAN V+) | 2 |
| UB- (CAN GND) | 3 |
| Bus signal, CAN-High | 4 |
| Bus signal, CAN-Low | 5 |

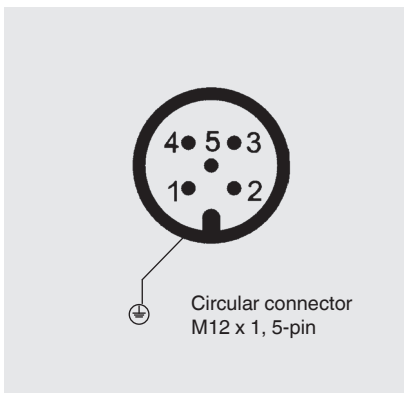

5. Commissioning, operation

5.4.6 Pin assignment, analogue output with MIL connector

| MIL connector | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Pin | mA/V 3-wire | mA/V 2-wire |
| A | UB+ channel 1 | UB+/S+ channel 1 |
| C | 0V/S- channel 1 | 0V/S- channel 1 |
| D | S+ channel 1 | UB+/S+ channel 2 |
| B | UB+ channel 2 | - |
| E | 0V/S- channel 2 | - |
| F | S+ channel 2 | 0V/S- channel 2 |
| G | - | - |
| Shield \oplus | Case | Case |

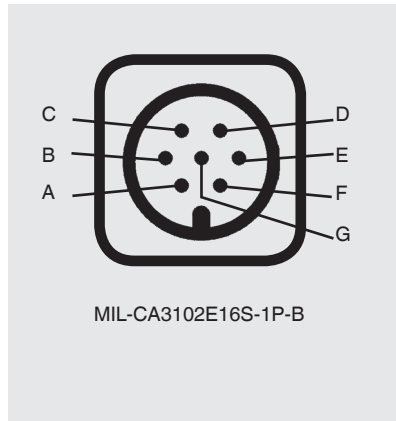

5.5 Electrical connection hazardous area ib

Electrical data of supply circuit or signal circuit:

- UB+ = DC 9 ... 30 V
- $I_{\max} = 130 \text{ mA}$
- $P_{\max} = 750 \text{ mW}$
- $C_i = 13.2 \text{ nF}$

For load pins with cable connection, the following values must be additionally taken into account:

- $C_L = 320 \text{ nF/km}$
- $L_L = 0.44 \text{ mH/km}$

The load pin with ignition protection type "ib" should only be powered using galvanically isolated repeater power supplies. For suitable repeater power supplies, see chapter 10 "Accessories".

For redundant versions of the load pin, separate cable leads should be provided. When connecting via a single cable, the requirements per IEC 60079-14 must be taken into account. Different intrinsically safe circuits must be separated in the cable via a shield. You must ensure that all shields are grounded. If two intrinsically safe circuits are connected to the load pin via a plug connection, the connector must be potted, and the spacing between the intrinsically safe circuits must be at least 1 mm. The cables must be protected against damage. Damaged cables must be replaced immediately.

5.6 Electrical connection hazardous area d

Electrical data of supply circuit or signal circuit:

- $U_{B+} = DC\ 9 \dots 30\ V$
- $I_{max} = 100\ mA$

For load pins with cable connection, the following values must be additionally taken into account:

- $C_L = 320\ nF/km$
- $L_L = 0.44\ mH/km$

The load pin with ignition protection type “ib” should only be powered using galvanically isolated repeater power supplies. For suitable repeater power supplies, see chapter 10 “Accessories”.

For redundant versions of the load pin, separate cable leads should be provided. When connecting via a single cable, the requirements per IEC 60079-14 must be taken into account. Different intrinsically safe circuits must be separated in the cable via a shield. You must ensure that all shields are grounded. If two intrinsically safe circuits are connected to the load pin via a plug connection, the connector must be potted, and the spacing between the intrinsically safe circuits must be at least 1 mm. The cables must be protected against damage. Damaged cables must be replaced immediately.

For the model F*3C* force transducers in accordance with BVS 13 ATEX E025 X / PP 13.2075 EC, cabling from other manufacturers can also be used, taking into account the temperature range of the cables and the suitability for the tested and certified flameproof cable entries.

Special conditions for safe use

The joint lengths of the flameproof joint of this equipment are sometimes longer and the joint widths of the flameproof joint are sometimes smaller than required in Table 2 of EN 60079-1:2007. Information on the dimensions can be requested from the manufacturer.

For the sealing of the explosionproof enclosure, stainless steel screws with a minimum sealing class of A2-70 or A4-70 must be used.

6. Faults

EN



DANGER!

Danger to life from explosion

Through working in flammable atmospheres, there is a risk of explosion which can cause death.

- ▶ Only rectify faults in non-flammable atmospheres!



CAUTION!

Physical injuries, damage to equipment

If faults cannot be eliminated by means of the listed measures, the load pin must be taken out of operation immediately.

- ▶ Contact the manufacturer.
- ▶ If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 9.2 “Return”.



For contact details see chapter 1 “General information” or the back page of the operating instructions.

| Faults | Causes | Measures |
|--|---|--|
| No output signal | No or wrong power supply, current pulse | Rectify the power supply |
| | Cable break | Check the continuity |
| No or wrong output signal | Wrong pin assignment | Check pin assignment |
| Deviating zero point signal | Overload, last offset, wrong connection | Consult the manufacturer |
| Constant output signal when changing force | Mechanical overload, wrong pin assignment | Consult the manufacturer |
| Signal span varies | EMC interference sources in the environment; for example, frequency converter | Shield instrument; cable shield; remove source of interference |
| Signal span drops/too small | Mechanical overload | Consult the manufacturer |

7. Maintenance and cleaning



For contact details see chapter 1 “General information” or the back page of the operating instructions.

7.1 Maintenance

This instrument is maintenance-free.

Repairs must only be carried out by the manufacturer.
Only use original parts (see chapter 10 “Accessories”).

7.2 Cleaning

1. Prior to cleaning, disconnect the load pin from the voltage supply and dismount it.
2. Clean the load pin with a cloth.

Electrical connections must not come into contact with moisture!



CAUTION!

Damage to the instrument

Improper cleaning may lead to damage to the instrument!

- ▶ Do not use any aggressive cleaning agents.
- ▶ Do not use any hard or pointed objects for cleaning.

7.3 Recalibration

DKD/DAkKS certificate - official certificates:

We recommend that the load pin is regularly recalibrated by the manufacturer, with time intervals of approx. 24 months. The basic settings will be corrected if necessary.

8. Dismounting, return and disposal

8.1 Dismounting



DANGER!

Danger to life caused by electric current

Upon contact with live parts, there is a direct danger to life.

- ▶ The dismounting of the instrument may only be carried out by skilled personnel.

Relieve the load pin and disconnect it from power. Unscrew the axle retainer and remove the load pin from its installation position.

8.2 Return

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before being returned.

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

To avoid damage:

1. Wrap the instrument in an antistatic plastic film.
2. Place the instrument, along with shock-absorbent material, in the packaging.
Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.
3. If possible, place a bag containing a desiccant inside the packaging.
4. Label the shipment as carriage of a highly sensitive measuring instrument.



Information on returns can be found under the heading "Service" on our local website.

8.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



Do not dispose of with household waste. Ensure a proper disposal in accordance with national regulations.

9. Specifications

EN

| Model | F5308 | F53S8 |
|---|---|--|
| Rated force F_{nom} kN | from 10 | |
| Relative linearity error d_{lin} ¹⁾ | $\pm 1 \% F_{nom} / \pm 1.5 \% F_{nom}$ | |
| Relative repeatability error in unchanged mounting position b_{rg} | $\pm 0.2 \% F_{nom}$ | |
| Temperature effect on <ul style="list-style-type: none"> ■ the characteristic value TK_C ■ the zero signal TK_0 | 0.2 % $F_{nom} / 10$ K 0.2 % $F_{nom} / 10$ K | |
| Limit force F_L | 200 % F_{nom} | |
| Breaking force F_B | 500 % F_{nom} | |
| Shear force influence d_Q (signal at 100 % F_{nom} under 90°) | $\pm 5 \% F_{nom}$ | |
| Rated displacement (typical) s_{nom} | < 0.1 mm | |
| Material of the measuring body | Corrosion-resistant stainless steel, ultrasound-tested 3.1 material (optionally 3.2) | |
| Rated temperature $B_{T, nom}$ | -20 ... +80 °C (-40 ... +120 °C) | -20 ... +80 °C |
| Service temperature $B_{T, G}$ | -30 ... +80 °C (-40 ... +80 °C) | -30 ... +80 °C |
| Storage temperature $B_{T, S}$ | -40 ... +85 °C | |
| Electrical connection | Circular connector M12 x 1, 4-pin CANopen®, 5-pin MIL connector | 2-connector version M12 x 1, 4-pin MIL connector |
| Output signal (rated characteristic value) C_{nom} | 4 ... 20 mA, 2-wire 4 ... 20 mA, 3-wire 2 x 4 ... 20 mA redundant DC 0 ... 10 V, 3-wire 2 x DC 0 ... 10 V redundant CANopen® protocol in accordance with CiA 301, device profile 404, communication services LSS (CiA 305), configuration of the instrument address and baud rate Sync/Async, Node/Lifeguarding, heartbeat; zero and span $\pm 10 \%$ adjustable via entries in the object directory ²⁾ | Redundant, opposing 4 ... 20 mA/20 ... 4 mA Version in accordance with requirements for functional safety per Machinery Directive 2006/42/EC |

9. Specifications

EN

| Model | F5308 | F53S8 |
|--|--|---|
| Current/power consumption | Current output 4 ... 20 mA 2-wire: Signal current Current output 4 ... 20 mA 3-wire: < 8 mA Voltage output: < 8 mA CANopen®: <1 W | Current output 4 ... 20 mA: Signal current |
| Power supply | DC 10 ... 30 V for voltage output DC 14 ... 30 V for voltage output DC 12 ... 30 V for CANopen® | DC 10 ... 30 V for current output |
| Load | ≤ (UB – 10 V)/0.024 A for current output > 10 kΩ for voltage output | ≤ (UB – 10 V)/0.020 A (channel 1) for current output ≤ (UB – 7 V)/0.020 A (channel 2) for current output |
| Response time | ≤ 2 ms (within 10 ... 90 % F _{nom}) ³⁾ | |
| Ingress protection (per IEC/EN 60529) | IP67 (IP69k optional) | IP67 |
| Wiring protection | Reverse polarity, overvoltage and short-circuit resistance | |
| Vibration resistance | 20 g, 100 h, 50 ... 150 Hz per DIN EN 60068-2-6 | |
| Interference emission | DIN EN 55011 | |
| Immunity | DIN EN 61326-1/DIN EN 61326-2-3 (optionally EMV-strengthened versions) | |
| Optional | Certificates, strength verifications, 3D-CAD files (STEP, IGES) on request | |

1) Relative linearity error is specified in acc. with Directive VDI/VDE/DKD 2638 Chap. 3.2.6.

2) Protocol in accordance with CiA 301, device profile 404, communication service LSS (CiA 305).

3) Other response times possible upon request.

CANopen® and CiA® are registered community trademarks of CAN in Automation e. V.

9. Specifications

EN

| Model | F53C8 ATEX/IECEX EX ib 1) | F53C1 ATEX/IECEX Ex d | F5308 Signal jump |
|--|---|---|---|
| Rated force F_{nom} kN | from 10 | | |
| Relative linearity error d_{lin} 2) | $\pm 1 \% F_{nom} / \pm 1.5 \% F_{nom}$ | | |
| Relative repeatability error in unchanged mounting position b_{rg} | $\pm 0.2 \% F_{nom}$ | | |
| Temperature effect on ■ the characteristic value TK_C ■ the zero signal TK_0 | 0.2 % $F_{nom} / 10$ K 0.2 % $F_{nom} / 10$ K | | |
| Limit force F_L | 200 % F_{nom} | | |
| Breaking force F_B | 500 % F_{nom} | | |
| Shear force influence d_Q (signal at 100 % F_{nom} under 90°) | $\pm 5 \% F_{nom}$ | | |
| Rated displacement (typical) s_{nom} | < 0.1 mm | | |
| Material of the measuring body | Corrosion-resistant stainless steel, ultrasound-tested 3.1 material (optionally 3.2) | | |
| Rated temperature $B_{T, nom}$ | -20 ... +80 °C | | |
| Service temperature $B_{T, G}$ | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb -25 °C < T_{amb} < +85 °C Ex II 2G Ex ib IIC T3 Gb -25 °C < T_{amb} < +100 °C Ex I M2 Ex ib I Mb -25 °C < T_{amb} < +85 °C Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb -40 °C < T_{amb} < +85 °C Ex I M2 Ex ib I Mb (only available with cable connection) | Ex II 2G Ex d IIC T4 Gb -40 °C < T_{amb} < +85 °C | -30 ... +80 °C |
| Storage temperature $B_{T, S}$ | -40 ... +85 °C | | |
| Electrical connection | Circular connector M12x1, 4-pin, MIL connector, Cable gland | Cable gland (only with ATEX/ IECEX Ex d certified cable) | Circular connector M12x1, 4-pin, Cable gland |
| Output signal (rated characteristic value) C_{nom} | 4 ... 20 mA, 2-wire | 4 ... 20 mA, 2-wire 4 ... 20 mA, 3-wire | 4 ... 16 mA, 2-wire 3) DC 2 ... 8 V, 3-wire 3) |

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

9. Specifications

EN

| Model | F53C8 ATEX/IECEX EX ib 1) | F53C1 ATEX/IECEX Ex d | F5308 Signal jump |
|--|---|--|--|
| Current/power consumption | Current output 4...20 mA 2-wire: Signal current | Current output 4 ... 20 mA 2-wire: Signal current Current output 4 ... 20 mA 3-wire: < 8 mA | Current output 4 ... 20 mA 2-wire: Signal current Current output 4 ... 20 mA 3-wire: < 8 mA Voltage output: < 8 mA |
| Supply voltage | DC 10 ... 30 V for voltage output | | DC 10 ... 30 V for current output DC 14 ... 30 V for voltage output |
| Load | ≤ (UB-10 V)/0.024 A for current output > 10 kΩ for voltage output | | |
| Response time | ≤ 2 ms (within 10 ... 90 % F _{nom}) 4) | | |
| Ingress protection (per IEC/EN 60529) | IP67 | | |
| Wiring protection | Reverse polarity, overvoltage and short-circuit resistance | | |
| Vibration resistance | 20 g, 100 h, 50 ... 150 Hz per DIN EN 60068-2-6 | | |
| Interference emission | DIN EN 55011 | | |
| Immunity | DIN EN 61326-1/DIN EN 61326-2-3 (optionally EMV-strengthened versions) | | |
| Options | Certificates, strength verifications, 3D-CAD files (STEP, IGES) | | |
| Certificates (optional) | ATEX: per EN 60079-0:2012 and EN 60079-11:2012 (Ex ib) IECEX: per IEC 60079-0:2011 (Ed.6) and IEC 60079-11:2011 (Ed. 6) (Ex ib) UL: per UL 61010-1 and CSA C22.2 NO. 61010-1 DNV GL standard: DNVGL-ST-0377 DNV GL standard: DNVGL-ST-0378 | | |

1) The load pin with ignition protection type "ib" should only be powered using galvanically isolated repeater power supplies. Suitable repeater power supplies can be offered as an option e.g. EZE08X030003.

2) Relative linearity error is specified in acc. with Directive VDI/VDE/DKD 2638 Chap. 3.2.6.

3) Other signal jumps are realisable upon request.

4) Other response times possible upon request.

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

10. Accessories

10. Accessories

WIKA accessories can be found online at www.wika.com.

10.1 Cable with M12 x 1 connector

| Cable socket M12 x 1 | | Order number | | |
|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | l = 2 m | l = 5 m | l = 10 m |
| 4-pin with cable | straight | EZE53X011010 | EZE53X011012 | EZE53X011016 |
| | angled | EZE53X011011 | EZE53X011013 | EZE53X011017 |
| 5-pin with cable | straight | EZE53X011043 | EZE53X011044 | EZE53X011047 |
| | angled | EZE53X011045 | EZE53X011046 | EZE53X011071 |

EN

Other cable lengths and cable types are available on request.

10.2 Cable with MIL connector (cable socket CA06COM-PG-16S-1S-B)

| Cable socket CA06COM-PG-16S-1S-B | | Order number | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | l = 10 m | l = 15 m | l = 25 m |
| straight | | EZE53X011203 | EZE53X011204 | EZE53X011200 |
| angled | | EZE53X011225 | on request | on request |


10. Accessories

10.3 Repeater power supply

1-channel repeater power supply with DC 24 V supply (Power Rail)

The analogue input signal is transmitted to the non-hazardous area as galvanically isolated current value. The input signal can be overlaid on the Ex or non-Ex sides with binary signals transmitted bidirectionally.

EN

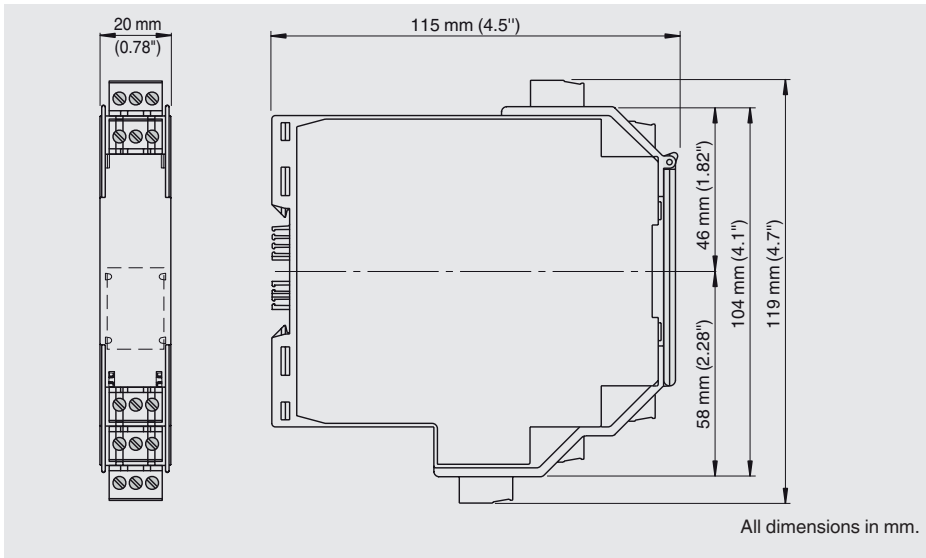

Repeater power supply

Order number

EZE08X030003



A division of the WIKAI Group

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.: ADEUKX100003.01
Document No.:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung: F5308*, F53S8*, F53C8.*XX* (1)(2), F53C8.*20*K.* (1)(3)
Type Designation:

Beschreibung: Heavy Duty Messachse
Description: Heavy Duty Load pin

gemäß gültiger Betriebsanleitung:
according to the valid operating
instructions: ADPR1X914092

die wesentlichen Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen: Harmonisierte Normen:
comply with the essential protection requirements of the directives: Harmonized standards:

| | | | |
|------------|---|-------------------|---|
| 2011/65/EU | Gefährliche Stoffe (RoHS) Hazardous substances (RoHS) | | EN 50581:2012 |
| 2014/30/EU | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Electromagnetic Compatibility (EMC) | | EN 61326-1:2013-07 EN 61326-2-3:2013-07 EN 55011:2011-04 EN 61326-3-1:2008-11 mod. 1 2009-04 |
| 2014/34/EU | Explosionsschutz (ATEX) Explosion protection (ATEX) | | |
| | II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb | (XX=12/16/17) (1) | (2) |
| | II 2G Ex ib IIC T4 Gb | (XX=15) (1) | EN 60079-0:2012 +A11:2013 |
| | I M2 Ex ib I Mb | (XX=14) (1) | EN 60079-11:2012 |
| | II 2G Ex ib IIC T4 Gb | (XX=21) (1) | |
| | I M2 Ex ib I Mb | (XX=21) (1) | |
| | | | (3) |
| | II 2G Ex d IIC T4 Gb | | EN 60079-0:2012 EN 60079-1:2007 |

- (1) (* = mehrere alphanumerische Zeichen; XX=12/14/15/16/17/21)
(* = multiple alphanumeric letter; XX=12/14/15/16/17/21)
- (2) EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX E 075 X von DEKRA EXAM GmbH, (Reg.-Nr. 0158).
EG type-examination certificate BVS 08 ATEX E 075 X of DEKRA EXAM GmbH, (Reg. no. 0158).
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 13 ATEX E 025 X von DEKRA EXAM GmbH, (Reg.-Nr. 0158).
EG type-examination certificate BVS 13 ATEX E 025 X of DEKRA EXAM GmbH, (Reg. no. 0158).

Unterschiedet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

tecsis GmbH

Offenbach, 2019-07-14

Stefan Richter, Managing Director

Ralf Both, Engineering Manager

tecsis GmbH
Carl-Legen-Str. 40 - 44
63073 Offenbach am Main
Germany

Tel. +49 69 5806-0
Fax +49 69 5806-7786
E-Mail info@tecsis.de
www.tecsis.de

Sitz Offenbach - Offenbach am Main
Registernummer: HR B 40169
Geschäftsführer: Stefan Richter u. Axel Kalfoten

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| 1. Allgemeines | 34 |
| 2. Aufbau und Funktion | 35 |
| 2.1 Überblick | 35 |
| 2.2 Beschreibung | 35 |
| 2.3 Lieferumfang | 35 |
| 3. Sicherheit | 36 |
| 3.1 Symbolerklärung | 36 |
| 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung | 37 |
| 3.3 Fehlgebrauch | 38 |
| 3.4 Verantwortung des Betreibers. | 38 |
| 3.5 Personalqualifikation. | 39 |
| 3.6 Persönliche Schutzausrüstung | 39 |
| 3.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen | 40 |
| 3.8 Ex-Kennzeichnung ib | 41 |
| 3.9 Ex-Kennzeichnung d. | 42 |
| 3.10 Signalhub-Elektronik | 43 |
| 4. Transport, Verpackung und Lagerung | 44 |
| 4.1 Transport. | 44 |
| 4.2 Verpackung und Lagerung | 44 |
| 5. Inbetriebnahme, Betrieb | 45 |
| 5.1 Vorkehrung vor der Inbetriebnahme. | 45 |
| 5.2 Montagehinweise | 45 |
| 5.3 Montage der Messachse | 46 |
| 5.4 Elektrischer Anschluss | 47 |
| 5.5 Elektrischer Anschluss Ex-Bereich ib | 50 |
| 5.6 Elektrischer Anschluss Ex-Bereich d | 51 |
| 6. Störungen | 52 |
| 7. Wartung und Reinigung | 53 |
| 7.1 Wartung | 53 |
| 7.2 Reinigung | 53 |
| 7.3 Rekalibrierung | 53 |
| 8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung | 54 |
| 8.1 Demontage | 54 |
| 8.2 Rücksendung | 54 |
| 8.3 Entsorgung | 54 |
| 9. Technische Daten | 55 |
| 10. Zubehör | 59 |
| 10.1 Kabel mit M12 x 1 Stecker | 59 |
| 10.2 Kabel mit MIL-Stecker (Kabeldose CA06COM-PG-16S-1S-B) | 59 |
| 10.3 Speisetrenner | 60 |
| 11. Anlage: EU-Konformitätserklärung | 61 |

DE

1. Allgemeines

- Die in der Betriebsanleitung beschriebene Messachse wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Gerätes weitergeben.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Werkskalibrierungen / DKD/DAkkS-Kalibrierungen erfolgen nach internationalen Normen.

Weitere Informationen:

- Internet-Adresse: www.wika.de / www.tecsis.de
- Zugehöriges Datenblatt: FO 51.43
- Anwendungsberater: Tel.: +49 69 5806-0
Fax: +49 69 5806-7788
info@wika.de, info@tecsis.de

Abkürzungen, Definitionen


| | |
|----------|--|
| 2-Leiter | Die zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Der Speisestrom ist das Messsignal. |
| 3-Leiter | Zwei Anschlussleitungen dienen zur Spannungsversorgung. Eine Anschlussleitung dient für das Messsignal. |
| UB+ | Positiver Versorgungsanschluss |
| UB- | Negativer Versorgungsanschluss |
| S+ | Positiver Messanschluss |
| S- | Negativer Messanschluss |
| UR+ | Positiver Versorgungsanschluss für Relais (Signalhub) |
| UR- | Negativer Versorgungsanschluss für Relais (Signalhub) |
| Schirm | Gehäuse |
| x-polig | Pinbelegung |

2. Aufbau und Funktion

2.1 Überblick

- ① Krafteinleitung
- ② Achshalternut
- ③ Messfeder
- ④ Elektrischer Anschluss

DE

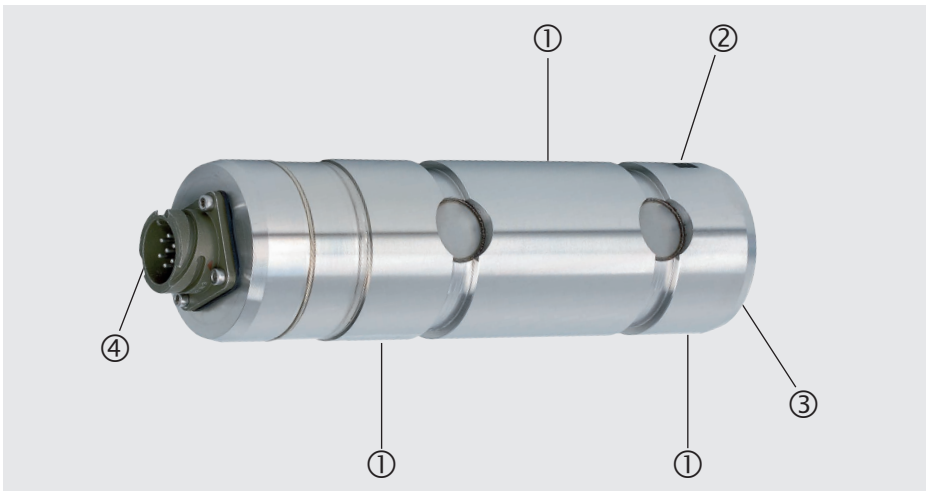

2.2 Beschreibung

Die Messachse ist für das Messen statischer und dynamischer Druckkräfte vorgesehen. Die Messachse besteht aus einer Messfeder und einem eingeschweißten Dünnschichtsensor. Der Messkörper ist aus nichtrostendem CrNi-Stahl gefertigt und wird durch in Krafrichtung eingeleitete Druckkraft elastisch verformt. Die entstehenden mechanischen Spannungen werden dabei durch den eingebauten Dünnschichtsensor gemessen und durch ein elektrisches Ausgangssignal ausgegeben.

2.3 Lieferumfang

- Messachse
- Betriebsanleitung

3. Sicherheit

3.1 Symbolerklärung

DE



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



GEFAHR!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation im explosionsgefährdeten Bereich hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messachsen der Typen F5308, F53C8, F53S8 sind für das Messen statischer und dynamischer Druckkräfte vorgesehen.

Defekte Geräte sind an den Hersteller zurückzusenden.

| Modell | Ausführung |
|--------------|--|
| F5308 | |
| ■ Option 1 | Standardversion |
| ■ Option 2 | Signalhub |
| F53C8 | |
| ■ Option 1 | Ausführung gem. ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ATEX-Zulassung nach EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012 (Ex ib) IECEx-Zulassung nach IEC 60079-0:2011 (Ed.6) und IEC 60079-11:2011 (Ed. 6) (Ex ib) |
| ■ Option 2 | Ausführung gem. ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ATEX-Zulassung nach EN 60079-0:2012 und EN 60079-1:2007 (Ex d) IECEx-Zulassung nach IEC 60079-0:2011 (Ed.6) und IEC 60079-1:2007-04 (Ed. 6) (Ex d) |
| ■ Option 3 | UL-Zulassung nach UL 61010-1 und CSA C22.2 NO. 61010-1 |
| F53S8 | Ausführung gem. Anforderung nach funktionaler Sicherheit gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, gilt nur in Kombination mit einer sicheren Steuerung, bspw. ELMS1 Überlastsicherung. |

Diese Geräte sind gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit der Aufnehmer kann nur bei Einhaltung der Angaben in der Betriebsanleitung garantiert werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten (z. B. VDE 0100). Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör. Messachsen sind RoHS-konform gem. Richtlinie 2011/65/EU Art. 2 Abs. (2) und Absatz (4) d), e) und g). Die Messachse ist kein Sicherheitselement im Sinne des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Aufnehmers setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten Servicemitarbeiter erforderlich.

DE

Elektronische Präzisionsmessgeräte mit erforderlicher Sorgfalt behandeln (vor Nässe, Stößen, starken Magnetfeldern, statischer Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen vor Verschmutzung schützen.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

3.3 Fehlgebrauch



WARNUNG!

Verletzungen durch Fehlgebrauch

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.

- ▶ Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

3.4 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften einhalten.

Der Betreiber ist verpflichtet, das Typenschild lesbar zu halten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,

- dass eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausrüstung vorhanden ist und bei Bedarf jederzeit Hilfe zur Stelle ist.
- dass das Elektrofachpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwendungsfall geeignet ist.
- dass die persönliche Schutzausrüstung verfügbar ist.

3.5 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- ▶ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

DE

Elektrofachpersonal

Das Elektrofachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Das Elektrofachpersonal ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem es tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. Das Elektrofachpersonal muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung erfüllen.

Besondere Kenntnisse bei Arbeiten mit Geräten für explosionsgefährdete Bereiche:

Das Elektrofachpersonal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Messstoffe.

3.6 Persönliche Schutzausrüstung

Anforderungen an benötigte Schutzausrüstung ergeben sich aus den Umgebungsbedingungen am Ort der Nutzung, anderen Produkten oder der Verknüpfung mit anderen Produkten.


Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung muss vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden. Der Betreiber wird durch diese Vorschläge in keiner Weise von seinen arbeitsrechtlichen Pflichten zur Sicherheit und dem Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer entbunden.

Die Bemessung der persönlichen Schutzausrüstung muss unter Berücksichtigung aller Betriebsparameter des Einsatzortes erfolgen.


3.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild

ATEX-Typenschild

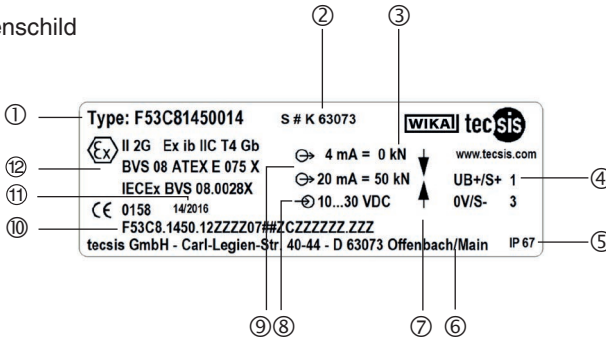

Standard-Typenschild

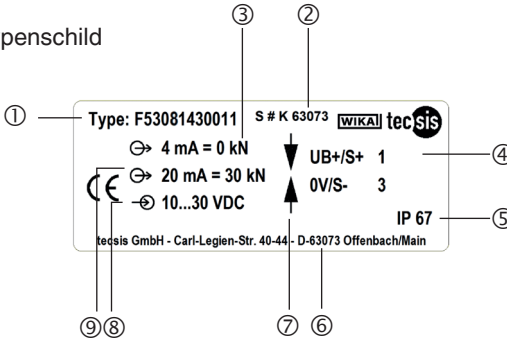

- ① Typ
- ② Seriennummer, TAG-Nummer
- ③ Messbereich
- ④ Anschlussbelegung
- ⑤ Schutzart gem. DIN EN 60259
- ⑥ Adresse
- ⑦ Kraftrichtung (Druckkraft)
- ⑧ Versorgungsspannung, Speisespannung bei mV/V-Sensor
- ⑨ Ausgangssignal
- ⑩ Produktcode
- ⑪ Herstellungsdatum Kalenderwoche/Jahr
- ⑫ Zulassungsrelevante Produktinformationen

3.8 Ex-Kennzeichnung ib



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verlust des Explosionsschutzes

Die Nichtbeachtung dieser Inhalte und Anweisungen kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen.

- ▶ Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie weitere Explosionshinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.
- ▶ Die Angaben der geltenden Baumusterprüfbescheinigung sowie die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften zur Installation und Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. IEC 60079-14, NEC, CEC) einhalten.

DE

Überprüfen, ob die Klassifizierung für den Einsatzfall geeignet ist. Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

Sie gilt für ATEX-Geräte der Klassifizierung: EN 60079-0:2012/ EN 60079-11:2012 (Ex ib).

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb | -25 °C < T _{amb} < +85 °C |
| Ex II 2G Ex ib IIC T3 Gb | -25 °C < T _{amb} < +100 °C |
| Ex I M2 Ex ib I Mb | -25 °C < T _{amb} < +85 °C |
| Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb | -40 °C < T _{amb} < +85 °C |
| I M2 Ex ib I Mb | (nur mit Kabelanschluss verfügbar) |

Zertifizierungsstelle 0158

Baumusterprüfbescheinigung IECEx BVS08.0028X / BVS 08 ATEX E 075 X

Es gelten die normalen Installationshinweise der Betriebsanleitung.

Besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Die Messachsen sind zum Einsatz in folgenden Umgebungstemperaturbereichen geeignet:

| Typ | Temperaturklasse | Umgebungstemperaturbereich |
|-------------------|------------------|---|
| F*3C*.***.12***** | T4 T3 | -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +100 °C |
| F*3C*.***.14***** | Gruppe I | -25 °C bis +85 °C |
| F*3C*.***.15***** | T4 | -25 °C bis +85 °C |
| F*3C*.***.16***** | T4 T3 | -40 °C bis +85 °C -40 °C bis +100 °C |
| F*3C*.***.17***** | T4 T3 | -45 °C bis +85 °C -45 °C bis +100 °C |
| F*3C*.***.21***** | T4 und Gruppe I | -40 °C bis +85 °C |

Die Anschlussleitung der Messachse Typ F*3C*.***.15***** und F*3C*.***.21***** muss fest verlegt werden.

An Geräten, die in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden.

3.9 Ex-Kennzeichnung d



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verlust des Explosionsschutzes

Die Nichtbeachtung dieser Inhalte und Anweisungen kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen.

- ▶ Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie weitere Explosionshinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.
- ▶ Die Angaben der geltenden Baumusterprüfbescheinigung sowie die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften zur Installation und Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. IEC 60079-14, NEC, CEC) einhalten.

Überprüfen, ob die Klassifizierung für den Einsatzfall geeignet ist. Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

Sie gilt für ATEX-Geräte der Klassifizierung: EN 60079-0:2012/ EN 60079-1:2007 (Ex d).
Ex II 2G Ex d IIC T4 Gb $-40\text{ °C} < T_{\text{amb}} < +85\text{ °C}$

Zertifizierungsstelle 0158

Baumusterprüfbescheinigung IECEx BVS 13.0036X / BVS 13 ATEX E 025 X

Es gelten die normalen Installationshinweise der Betriebsanleitung. Besondere Einstellungen sind nicht vorzunehmen.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Die Spaltlängen der zünddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels sind teils länger und die Spaltweiten der zünddurchschlagsicheren Spalte sind teils kleiner als in Tabelle 2 von EN 60079-1:2007 gefordert. Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen.

Für den Abschluss des druckfesten Raumes sind mindestens rostfreie Schrauben der Festigkeitsklasse A2-70 oder A4-70 zu verwenden.

An Geräten, die in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden.


3.10 Signalhub-Elektronik

Einhaltung der funktionalen Sicherheit

Eine externe, von der Messachse unabhängige Sicherheitssteuerung muss die sichere Funktion der Messachse überwachen. Der Funktionstest (Signalsprung) mit einem Signalhub von 4 mA / 2 V wird in einem Intervall von 24 Stunden ausgeführt. Die Sicherheitssteuerung aktiviert ein Relais und verändert damit definiert das Ausgangssignal der Messachse.

Tritt die erwartete Änderung des Ausgangssignals auf, kann davon ausgegangen werden, dass der gesamte Signalweg korrekt funktioniert. Tritt sie nicht auf, kann auf einen Fehler in diesem Signalweg geschlossen werden.

Weiterhin soll das Messsignal durch die Sicherheitssteuerung auf Min-(A) und Max-(B) Signalwert überprüft werden, um einen evtl. auftretenden Leitungsbruch oder Kurzschluss zu erkennen. Die Standardeinstellung der Messachse mit Stromausgang 4 ... 20 mA zur Überlasterkennung ist z. B.:

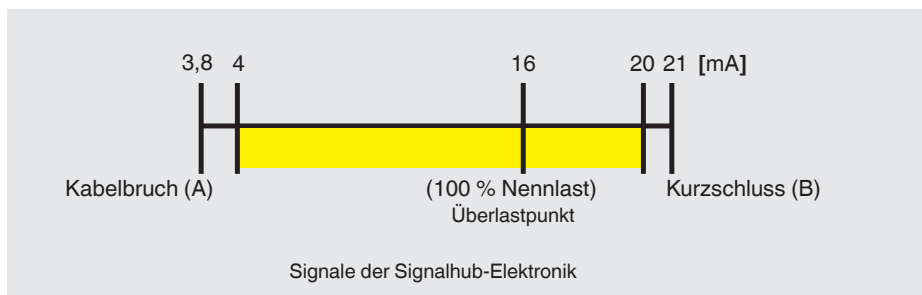

Mit einem fest eingestellten Signalhub von beispielsweise 4 mA kann dann in jedem Betriebszustand bei Aktivierung des Prüfrelais der Testzyklus ausgelöst werden. Die obere Messbereichsgrenze von 20 mA wird jedoch nicht erreicht und dadurch die Überprüfung des Signalhubs ermöglicht.

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Die Messachse auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

DE



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.
- ▶ Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise unter Kapitel 4.2 „Verpackung und Lagerung“ beachten.

Als Präzisionsmessgeräte verlangen die Aufnehmer beim Transport und der Montage eine sorgfältige Handhabung. Laststöße während des Transports (z. B. Aufschlag auf harten Untergrund) können zu bleibenden Schäden führen, die im späteren Messbetrieb zu Messfehlern führen.

4.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

Die Messfeder ist vollständig aus CrNi-Stahl hergestellt. Die Ausführung der Zubehörrkabel entspricht ebenfalls der Schutzart IP67. Die Schutzart IP67 wird nur im gesteckten Zustand garantiert. Bei der Lagerung muss sich die Schutzkappe immer auf dem elektrischen Anschluss befinden, um einen Feuchtigkeitseintritt sowie Schmutz zu vermeiden.

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

- Lagertemperatur: -40 ... +85 °C
- Feuchtigkeit: 35 ... 85 % relative Feuchte (keine Betauung)

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Staub, Schmutz und sonstige Gegenstände dürfen sich nicht so ablagern, dass sie einen Kraftnebenschluss zur Messfeder bilden, da dadurch das Messsignal verfälscht wird.

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.1 Vorkehrung vor der Inbetriebnahme

- Messachsen sind empfindliche Messgeräte und entsprechend sorgsam zu behandeln.
- Vor der Installation der Messachse prüfen, ob die Bohrungen der Einbauposition maßhaltig ausgeführt wurden, so dass der problemlose mechanische Einbau der Messachse gewährleistet ist.
- Es ist darauf zu achten, dass zwischen Gabellager und Krafteinleitung kein Reibschluss entsteht. Ein Spalt von 0,5 mm ist mindestens vorzusehen.
- Vor der Installation ist darauf zu achten, dass die Bohrspäne aus den Bohrungen entfernt wurden.
- Abhängig von der Einbausituation kann Schmiermittel in den Bohrungen zur Montage der Messachse benötigt werden.

5.2 Montagehinweise




VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes durch unsachgemäße Montage

- Die Montage der Messachse in die Einbauposition (Gabellager) darf nicht mit starker Gewalteinwirkung (z. B. Hammer) geschehen.
- Während des Einbaus der Messachse ist das Ausgangssignal (Kraftwert) stets zu überwachen, um eine mechanische Überlastung zu vermeiden.
- Torsions- und Querkräfte sind zu vermeiden. Zu den Querbelastungen und Seitenkräften gehören auch die entsprechenden Komponenten der eventuell schräg eingeleiteten Messgrößen.
- Torsionsmomente, außermittige Belastungen und Querbelastungen bzw. Seitenkräfte verursachen Messfehler und können die Messachse bleibend schädigen.
- Die Messachse darf nur in der vorgesehenen Lagerungsart belastet werden.
- Bei Belastung in anderen Vorrichtungen kann eine Veränderung des Nullsignals eine dauerhafte Schädigung zur Folge haben.
- Die Messachse darf nicht als Steighilfe verwendet werden.

5.3 Montage der Messachse

DE

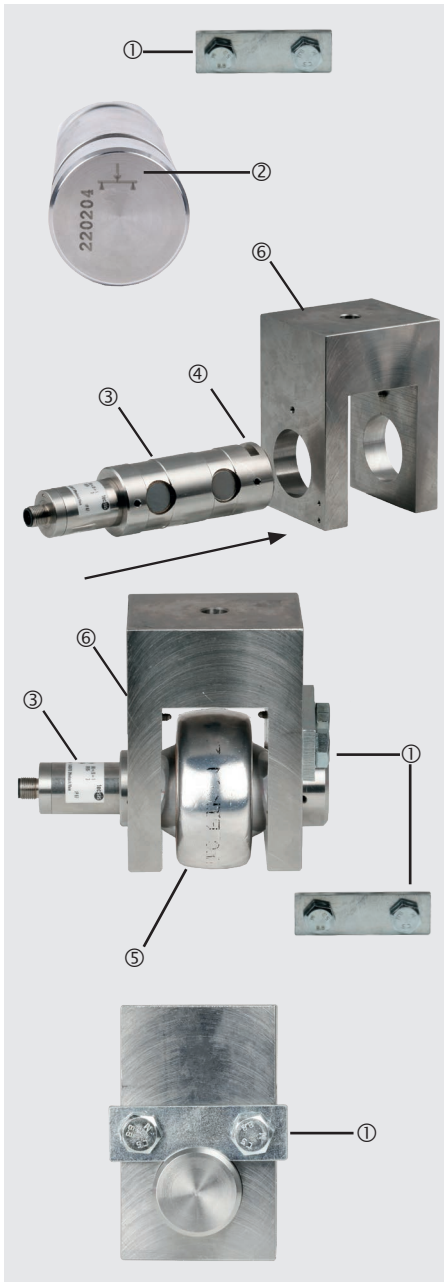

- ① Achshalter
- ② Krafrichtungspfeile
- ③ Messachse
- ④ Achshalternut
- ⑤ Krafteinleitung
- ⑥ Messachse Einbauposition

- Der Achshalter nach DIN 15058 ① ist so zu befestigen, dass die Messachse ③ in der Einbausituation ⑥ gegen Verdrehen und gegen Axialspiel gesichert ist.
- Achshalter ① darf im montierten Zustand nicht beansprucht werden (z. B. durch Achslast).
- Für den Achshalter ① nur unverlierbare Befestigungsmittel verwenden.
- Der Achshalter ① darf die Einfederung in Lastrichtung nicht behindern. Hinweis in der DIN 15058 für Achshalter beachten.
- Vor dem Einbau die Krafrichtungspfeile ② auf der Stirnseite der Messachse ③ sowie die Einbaulage beachten.
- Es muss sichergestellt werden, dass im montierten Zustand keine Kraftneben-schlüsse bestehen.
- Die Messachse ③ vorsichtig in die Einbauposition ⑥ (Gabellager) einführen, die Achshalternut ④ dient als Referenz zum Ausrichten der Messachse ③.
- Die Krafteinleitung ⑤ in der Mitte darf nicht wandern und ist so zu montieren, dass ein axiales Verschieben nicht möglich ist. Es darf kein Kraftneben-schluss entstehen.
- Die Messachse ③ ausrichten und den Achshalter ① montieren.

5.4 Elektrischer Anschluss



Um Einkopplungen von Störungen zu vermeiden, folgende Hinweise beachten:

- Nur abgeschirmte, kapazitätsarme Messkabel verwenden (Kabel siehe Kapitel 10 „Zubehör“). Diese Kabel erfüllen die Bedingungen.
- Schirm des Messkabels erden.
- Den Kabelschirm mit dem Gehäuse der Messachse verbinden. Bei den Zubehörkabeln ist der Kabelschirm mit der Rändelmutter und damit mit dem Gehäuse der Messachse verbunden (Kabel siehe Kapitel 10 „Zubehör“).
- Messkabel nicht parallel zu Starkstrom- und Steuerleitungen legen.
- Streufelder von Transformatoren sowie Motoren und Schützen vermeiden.
- Aufnehmer, Verstärker und Verarbeitungs- bzw. Anzeigeeinheit dürfen nicht mehrfach geerdet werden. Alle Geräte an denselben Schutzleiter anschließen.

Die Anschlussbelegung des Steckers oder des Kabels sind dem Typenschild zu entnehmen.

Beim Verlängern dürfen nur abgeschirmte und kapazitätsarme Kabel verwendet werden. Die erlaubten maximalen und minimalen Längen des Kabels sind in der ISO 11898-2 angegeben. Dabei ist auf eine hochwertige Verbindung auch der Abschirmung zu achten.

5.4.1 Anschlussbelegung Analogausgang Typ F5308 Standard

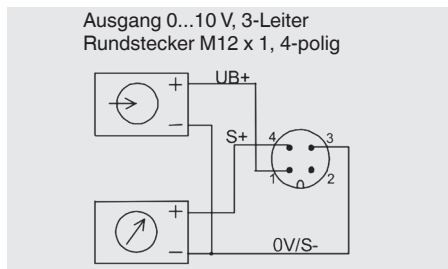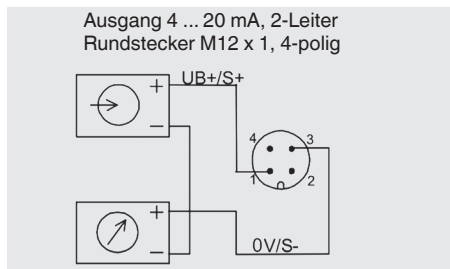

Rundstecker M12 x 1, 4-polig

| | 4 ... 20 mA 2-Leiter | 4 ... 20 mA 3-Leiter | 0 ... 10 V 3-Leiter |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 4 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Schirm ⊕ | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse |

5. Inbetriebnahme, Betrieb

DE

| Kabelbelegung | | |
|---------------|----------|----------|
| Kabelfarbe | 2-Leiter | 3-Leiter |
| Braun | UB+/S+ | UB+ |
| Weiß | - | - |
| Blau | 0V/S- | 0V/S- |
| Schwarz | - | S+ |

Nur bei Verwendung der Standardkabel, z. B. EZE53X011016

5.4.2 Anschlussbelegung Typ F53C8 ATEX/IECEX

| Rundstecker M12 x 1, 4-polig | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ATEX Ex ib 4 ... 20 mA 2-Leiter | ATEX Ex d 4 ... 20 mA 2-Leiter | ATEX Ex d 4 ... 20 mA 3-Leiter |
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 1 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Schirm ⊕ | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse |

| Kabelbelegung | | |
|---------------|----------|---------------------|
| Kabelfarbe | 2-Leiter | 3-Leiter (nur Ex d) |
| Braun | UB+/S+ | UB+ |
| Weiß | - | - |
| Blau | 0V/S- | 0V/S- |
| Schwarz | - | S+ |

Nur bei Verwendung der Standardkabel, z. B. EZE53X011016

5.4.3 Anschlussbelegung Typ F5308 Signalhub

| Rundstecker M12 x 1, 4-polig | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 4 ... 20 mA 2-Leiter | 4 ... 20 mA 3-Leiter | 0...10 V 3-Leiter |
| UB+ | 1 | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 | 3 |
| UR+ | 2 | 2 | 2 |
| UR- | 4 | 3 | 3 |
| S+ | 1 | 4 | 4 |
| S- | 3 | 3 | 3 |
| Schirm ⊕ | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse |

| Kabelbelegung | | |
|---------------|----------|-----------|
| Kabelfarbe | 2-Leiter | 3-Leiter |
| Braun | UB+/S+ | UB+ |
| Weiß | UR+ | UR+ |
| Blau | 0V/S- | 0V/S-/UR- |
| Schwarz | UR- | S+ |

Nur bei Verwendung der Standardkabel, z. B. EZE53X011016

5.4.4 Anschlussbelegung Analogausgang redundant, gegenläufig


| Rundstecker M12 x 1, 4-polig | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 4 ... 20 mA / 20...4 mA (redundant) | |
| | Stecker 1 | Stecker 2 |
| UB+ | 1 | 1 |
| 0V/UB- | 3 | 3 |
| Signal: Kanal 1 | 4 | - |
| Signal: Kanal 2 | - | 4 |
| Schirm ⊕ | Gehäuse | Gehäuse |



2-Stecker-Variante z. B. in Kombination mit ELMS1 Überlastsicherung (F53S8). Ausführung gem. Anforderung nach funktionaler Sicherheit gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

5.4.5 Anschlussbelegung CANopen®


| Rundstecker M12 x 1, 5-polig | |
|------------------------------|---|
| Schirm ⊕ | 1 |
| UB+ (CAN V+) | 2 |
| UB- (CAN GND) | 3 |
| Bus-Signal CAN-High | 4 |
| Bus-Signal CAN-Low | 5 |

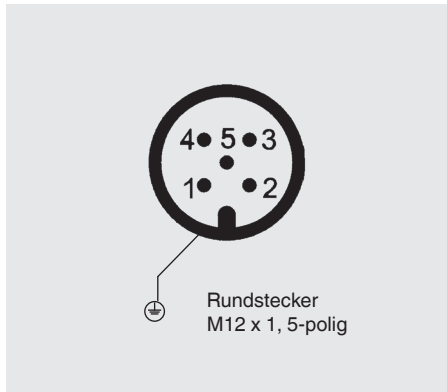

5.4.6 Anschlussbelegung Analogausgang mit MIL-Stecker

DE

| MIL-Stecker | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Pin | mA/V 3-Leiter | mA/V 2-Leiter |
| A | UB+ Kanal 1 | UB+/S+ Kanal 1 |
| C | 0V/S- Kanal 1 | 0V/S- Kanal 1 |
| D | S+ Kanal 1 | UB+/S+ Kanal 2 |
| B | UB+ Kanal 2 | - |
| E | 0V/S- Kanal 2 | - |
| F | S+ Kanal 2 | 0V/S- Kanal 2 |
| G | - | - |
| Schirm ⊕ | Gehäuse | Gehäuse |

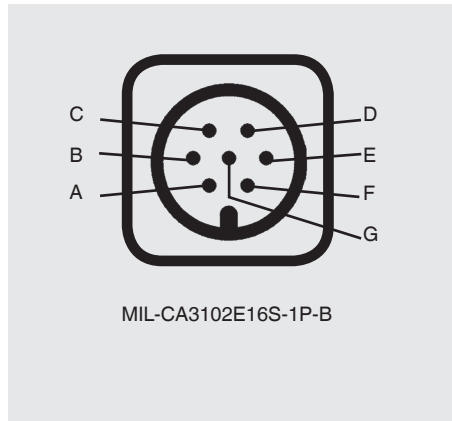

5.5 Elektrischer Anschluss Ex-Bereich ib

Elektrische Daten Versorgungs- bzw. Signalstromkreis:

- UB+ = DC 9 ... 30 V
- $I_{\max} = 130 \text{ mA}$
- $P_{\max} = 750 \text{ mW}$
- $C_i = 13,2 \text{ nF}$

Bei Messachsen mit Kabelanschluss sind folgende Werte zusätzlich zu berücksichtigen:

- $C_L = 320 \text{ nF/km}$
- $L_L = 0,44 \text{ mH/km}$

Die Messachse mit der Zündschutzart „ib“ dürfen nur mit potenzialgetrennten Speisege-
räten versorgt werden. Geeignete Speisetrenner siehe Kapitel 10 „Zubehör“.

Bei redundanter Ausführung der Messachse sind getrennte Kabelzuführungen vorzusehen. Bei einem Anschluss über ein einziges Kabel sind die Anforderungen nach IEC 60079-14 zu berücksichtigen. Unterschiedliche eigensichere Stromkreise sind im Kabel durch Schirmung zu trennen. Die Erdung aller Schirme ist sicherzustellen. Werden zwei eigensichere Stromkreise über einen Steckeranschluss mit der Messachse verbunden, so muss der Stecker vergossen sein und die Abstände zwischen den eigensicheren Stromkreisen müssen mindestens 1 mm betragen. Die Leitungen sind vor Beschädigung zu schützen. Beschädigte Kabel sind unverzüglich auszutauschen.

5.6 Elektrischer Anschluss Ex-Bereich d

Elektrische Daten Versorgungs- bzw. Signalstromkreis:

- $UB+ = DC\ 9 \dots 30\ V$
- $I_{max} = 100\ mA$

Bei Messachsen mit Kabelanschluss sind folgende Werte zusätzlich zu berücksichtigen:

- $C_L = 320\ nF/km$
- $L_L = 0,44\ mH/km$

DE

Die Messachse mit der Zündschutzart „ib“ dürfen nur mit potenzialgetrennten Speisegeräten versorgt werden. Geeignete Speisetrenner siehe Kapitel 10, „Zubehör“.

Bei redundanter Ausführung der Messachse sind getrennte Kabelzuführungen vorzusehen. Bei einem Anschluss über ein einziges Kabel sind die Anforderungen nach IEC 60079-14 zu berücksichtigen. Unterschiedliche eigensichere Stromkreise sind im Kabel durch Schirmung zu trennen. Die Erdung aller Schirme ist sicherzustellen. Werden zwei eigensichere Stromkreise über einen Steckeranschluss mit der Messachse verbunden, so muss der Stecker vergossen sein und die Abstände zwischen den eigensicheren Stromkreisen müssen mindestens 1 mm betragen. Die Leitungen sind vor Beschädigung zu schützen. Beschädigte Kabel sind unverzüglich auszutauschen.

Für die Kraftaufnehmer Typ F*3C* gemäß BVS 13 ATEX E025 X / PP 13.2075 EG können, unter Berücksichtigung des Temperaturbereiches der Leitungen und der Beachtung der Eignung für die für diesen Zweck geprüfte und bescheinigte druckfeste Einführung, auch Leitungen anderer Hersteller verwendet werden.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Die Spaltlängen der zünddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels sind teils länger und die Spaltweiten der zünddurchschlagsicheren Spalte sind teils kleiner als in Tabelle 2 von EN 60079-1:2007 gefordert. Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen.

Für den Abschluss des druckfesten Raumes sind mindestens rostfreie Schrauben der Festigkeitsklasse A2-70 oder A4-70 zu verwenden.

6. Störungen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Explosion

Durch Arbeiten in entzündlichen Atmosphären besteht Explosionsgefahr, die zum Tod führen kann.

- ▶ Störungen nur in nicht-entzündlichen Atmosphären beseitigen!



VORSICHT!

Körperverletzungen, Sachschäden

Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, die Messachse unverzüglich außer Betrieb setzen.

- ▶ Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
- ▶ Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 9.2 „Rücksendung“ beachten.



Kontaktadressen siehe Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

| Störungen | Ursachen | Maßnahmen |
|---|--|---|
| Kein Ausgangssignal | Keine oder falsche Hilfsenergie, Stromstoß | Hilfsenergie korrigieren |
| | Leitungsbruch | Durchgang überprüfen |
| Kein oder falsches Ausgangssignal | Falsche Pinbelegung | Pinbelegung prüfen |
| Abweichendes Nullpunkt-Signal | Überlast, Last-Offset, falscher Anschluss | Rücksprache mit Hersteller |
| Gleichbleiben des Ausgangssignals bei Kraftänderung | Mechanische Überlastung, falsche Pinbelegung | Rücksprache mit Hersteller |
| Signalspanne schwankend | EMV-Störquellen in Umgebung, z. B. Frequenzumrichter | Gerät abschirmen; Leitungsabschirmung; Störquelle entfernen |
| Signalspanne fällt ab/zu klein | Mechanische Überlastung | Rücksprache mit Hersteller |

7. Wartung und Reinigung



Kontaktieren Sie Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

7.1 Wartung

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.
Nur Originalteile verwenden (siehe Kapitel 10 „Zubehör“).

7.2 Reinigung

1. Vor der Reinigung die Messachse ordnungsgemäß von Spannungsversorgung trennen und ausbauen.
2. Die Messachse mit einem Tuch reinigen.
Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen!



VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes

Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Gerätes!

- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.

7.3 Rekalibrierung

DKD/DAkKS-Schein - amtliche Bescheinigungen:

Es wird empfohlen, die Messachse in regelmäßigen Zeitabständen von ca. 24 Monaten durch den Hersteller rekalibrieren zu lassen.

8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

8.1 Demontage



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- ▶ Die Demontage des Gerätes darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Die Messachse entlasten und vom Strom trennen. Den Achshalter lösen und die Messachse aus der Einbausituation entfernen.

8.2 Rücksendung

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der Rücksendung zu reinigen.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Das Gerät in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.
4. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

8.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

9. Technische Daten

DE

| Typ | F5308 | F53S8 |
|---|---|---|
| Nennkraft F_{nom} kN | ab 10 | |
| Relative Linearitätsabweichung $d_{lin}^{1)}$ | $\pm 1 \% F_{nom} / \pm 1,5 \% F_{nom}$ | |
| Relative Spannweite in unveränderter Einbaulage b_{rg} | $\pm 0,2 \% F_{nom}$ | |
| Temperatureinfluss auf <ul style="list-style-type: none"> ■ den Kennwert TK_C ■ das Nullsignal TK_0 | 0,2 % $F_{nom} / 10$ K 0,2 % $F_{nom} / 10$ K | |
| Grenzkraft F_L | 200 % F_{nom} | |
| Bruchkraft F_B | 500 % F_{nom} | |
| Querkrafteinfluss d_Q (Signal bei 100 % F_{nom} unter 90°) | $\pm 5 \% F_{nom}$ | |
| Nennmessweg (typisch) s_{nom} | < 0,1 mm | |
| Material des Messkörpers | Korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, ultraschallgeprüftes 3.1 Material (optional 3.2) | |
| Nenntemperatur $B_{T, nom}$ | -20 ... +80 °C (-40 ... +120 °C) | -20 ... +80 °C |
| Gebrauchstemperatur $B_{T, G}$ | -30 ... +80 °C (-40 ... +80 °C) | -30 ... +80 °C |
| Lagerungstemperatur $B_{T, S}$ | -40 ... +85 °C | |
| Elektrischer Anschluss | Rundstecker M12 x 1, 4-polig CANopen®, 5-polig MIL-Stecker | 2-Steckervariante M12 x 1, 4-polig MIL-Stecker |
| Ausgangssignal (Nennkennwert) C_{nom} | 4 ... 20 mA, 2-Leiter 4 ... 20 mA, 3-Leiter 2 x 4 ... 20 mA redundant DC 0 ... 10 V, 3-Leiter 2 x DC 0 ... 10 V redundant CANopen® Protokoll gemäß CiA 301, Geräteprofil 404, Kommunikationsdienst LSS (CiA 305), Konfiguration der Geräte-Adresse u. Baudrate Sync/Async, Node/Lifeguarding, Heartbeat; Nullpunkt und Spanne $\pm 10 \%$ einstellbar über Einträge ins Objektverzeichnis ²⁾ | Redundant, gegenläufig 4 ... 20 mA/20 ... 4 mA Ausführung gem. Anforderung nach funktionaler Sicherheit gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG |

9. Technische Daten

DE

| Typ | F5308 | F53S8 |
|--|--|---|
| Strom/Leistungsaufnahme | Stromausgang 4 ... 20 mA 2-Leiter: Signalstrom Stromausgang 4 ... 20 mA 3-Leiter: < 8 mA Spannungsausgang: < 8 mA CANopen [®] : <1 W | Stromausgang 4 ... 20 mA: Signalstrom |
| Hilfsenergie | DC 10 ... 30 V für Stromausgang DC 14 ... 30 V für Spannungsausgang DC 12 ... 30 V für CANopen [®] | DC 10 ... 30 V für Strom- ausgang |
| Bürde | ≤ (UB – 10 V)/0,024 A für Stromausgang > 10 kΩ für Spannungsausgang | ≤ (UB – 10 V)/0,020 A (Kanal 1) für Stromausgang ≤ (UB – 7 V)/0,020 A (Kanal 2) für Stromausgang |
| Einstellzeit | ≤ 2 ms (innerhalb 10 ... 90 % F _{nom}) ³⁾ | |
| Schutzart (nach IEC/EN 60529) | IP67 (optional IP69k) | IP67 |
| Elektrische Schutzarten | Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz | |
| Vibrationsbeständigkeit | 20 g, 100 h, 50 ... 150 Hz nach DIN EN 60068-2-6 | |
| Störemission | DIN EN 55011 | |
| Störfestigkeit | DIN EN 61326-1/DIN EN 61326-2-3 (optional EMV-verstärkte Ausführungen) | |
| Optional | Zeugnisse, Festigkeitsnachweise, 3D-CAD Daten (STEP, IGES) auf Anfrage | |

1) Relative Linearitätsabweichung ist gem. Richtlinie VDI/VDE/DKD 2638 Kap. 3.2.6 angegeben.

2) Protokoll gem. CiA 301, Geräteprofil 404, Kommunikationsdienst LSS (CiA 305).

3) Andere Einstellzeiten auf Anfrage möglich.

CANopen[®] und CiA[®] sind registrierte Gemeinschaftsmarken des CAN in Automation e. V.

9. Technische Daten

DE

| Typ | F53C8 ATEX/IECEX EX ib 1) | F53C1 ATEX/IECEX Ex d | F5308 Signalhub |
|---|--|--|---|
| Nennkraft F_{nom} kN | ab 10 | | |
| Relative Linearitätsabweichung $d_{lin}^{2)}$ | $\pm 1 \% F_{nom} / \pm 1,5 \% F_{nom}$ | | |
| Relative Spannweite in unveränderter Einbaulage b_{rg} | $\pm 0,2 \% F_{nom}$ | | |
| Temperatureinfluss auf ■ den Kennwert TK_C ■ das Nullsignal TK_0 | 0,2 % $F_{nom} / 10$ K 0,2 % $F_{nom} / 10$ K | | |
| Grenzkraft F_L | 200 % F_{nom} | | |
| Bruchkraft F_B | 500 % F_{nom} | | |
| Querkrafteinfluss d_Q (Signal bei 100 % F_{nom} unter 90°) | $\pm 5 \% F_{nom}$ | | |
| Nennmessweg (typisch) s_{nom} | < 0,1 mm | | |
| Material des Messkörpers | Korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, ultraschallgeprüftes 3.1 Material (optional 3.2) | | |
| Nenntemperatur $B_{T, nom}$ | -20 ... +80 °C | | |
| Gebrauchstemperatur $B_{T, G}$ | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb -25 °C < T_{amb} < +85 °C Ex II 2G Ex ib IIC T3 Gb -25 °C < T_{amb} < +100 °C Ex I M2 Ex ib I Mb -25 °C < T_{amb} < +85 °C Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb -40 °C < T_{amb} < +85 °C Ex I M2 Ex ib I Mb (nur mit Kabelanschluss verfügbar) | Ex II 2G Ex d IIC T4 Gb -40 °C < T_{amb} < +85 °C | -30 ... +80 °C |
| Lagerungstemperatur $B_{T, S}$ | -40 ... +85 °C | | |
| Elektrischer Anschluss | Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig, MIL-Stecker, Kabelverschraubung | Kabelverschraubung (nur mit ATEX/IECEX Ex d zugelassenen Kabel) | Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig, Kabelverschraubung |
| Ausgangssignal (Nennkennwert) C_{nom} | 4 ... 20 mA, 2-Leiter | 4 ... 20 mA, 2-Leiter 4 ... 20 mA, 3-Leiter | 4 ... 16 mA, 2-Leiter ³⁾ DC 2 ... 8 V, 3-Leiter ³⁾ |

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

9. Technische Daten

DE

| Typ | F53C8 ATEX/IECEX EX ib 1) | F53C1 ATEX/IECEX Ex d | F5308 Signalhub |
|--|--|---|---|
| Strom/Leistungsaufnahme | Stromausgang 4...20 mA 2-Leiter: Signalstrom | Stromausgang 4 ... 20 mA 2-Leiter: Signalstrom Stromausgang 4 ... 20 mA 3-Leiter: < 8 mA | Stromausgang 4 ... 20 mA 2-Leiter: Signalstrom Stromausgang 4 ... 20 mA 3-Leiter: < 8 mA Spannungs- ausgang: < 8 mA |
| Versorgungsspannung | DC 10 ... 30 V für Stromausgang | | DC 10 ... 30 V für Stromaus- gang DC 14 ... 30 V für Spannungs- ausgang |
| Bürde | ≤ (UB – 10 V)/0,024 A für Stromausgang > 10 kΩ für Spannungsausgang | | |
| Einstellzeit | ≤ 2 ms (innerhalb 10 ... 90 % F _{nom}) 4) | | |
| Schutzart (nach IEC/EN 60529) | IP67 | | |
| Elektrische Schutzarten | Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz | | |
| Vibrationsbeständigkeit | 20 g, 100 h, 50 ... 150 Hz nach DIN EN 60068-2-6 | | |
| Störemission | DIN EN 55011 | | |
| Störfestigkeit | DIN EN 61326-1/DIN EN 61326-2-3 (optional EMV-verstärkte Ausführungen) | | |
| Optionen | Zeugnisse, Festigkeitsnachweise, 3D-CAD Daten (STEP, IGES) | | |
| Zertifikate (optional) | ATEX: nach EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012 (Ex ib) IECEX: nach IEC 60079-0:2011 (Ed.6) und IEC 60079-11:2011 (Ed. 6) (Ex ib) UL: nach UL 61010-1 und CSA C22.2 NO. 61010-1 DNV GL standard: DNVGL-ST-0377 DNV GL standard: DNVGL-ST-0378 | | |

1) Die Messachsen mit der Zündschutzart „ib“ dürfen nur mit potenzialgetrennten Speisegeräten versorgt werden. Geeignete Speisetrenner können wir optional anbieten z. B. EZE08X030003.

2) Relative Linearitätsabweichung ist gem. Richtlinie VDI/VDE/DKD 2638 Kap. 3.2.6 angegeben.

3) Andere Signalhübe sind auf Anfrage realisierbar.

4) Andere Einstellzeiten auf Anfrage möglich.

ADPR1X914092.01 02/2019 EN/DE

10. Zubehör

WIKA-Zubehör finden Sie online unter www.wika.de.

10.1 Kabel mit M12 x 1 Stecker

| Kabeldose M12 x 1 | | Bestellnummer | | |
|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | l = 2 m | l = 5 m | l = 10 m |
| 4-polig mit Kabel | gerade | EZE53X011010 | EZE53X011012 | EZE53X011016 |
| | gewinkelt | EZE53X011011 | EZE53X011013 | EZE53X011017 |
| 5-polig mit Kabel | gerade | EZE53X011043 | EZE53X011044 | EZE53X011047 |
| | gewinkelt | EZE53X011045 | EZE53X011046 | EZE53X011071 |

DE

Andere Kabellängen und Kabelarten sind auf Anfrage erhältlich.

10.2 Kabel mit MIL-Stecker (Kabeldose CA06COM-PG-16S-1S-B)


| Kabeldose CA06COM-PG-16S-1S-B | | Bestellnummer | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | l = 10 m | l = 15 m | l = 25 m |
| gerade | | EZE53X011203 | EZE53X011204 | EZE53X011200 |
| gewinkelt | | EZE53X011225 | auf Anfrage | auf Anfrage |

10.3 Speisetrenner

1-kanalige Trennbarriere mit Versorgung DC 24 V (Power Rail)

Das analoge Eingangssignal wird als galvanisch getrennter Stromwert in den sicheren Bereich übertragen. Dem Eingangssignal können auf der Ex- oder Nicht-Ex-Seite binäre Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

DE

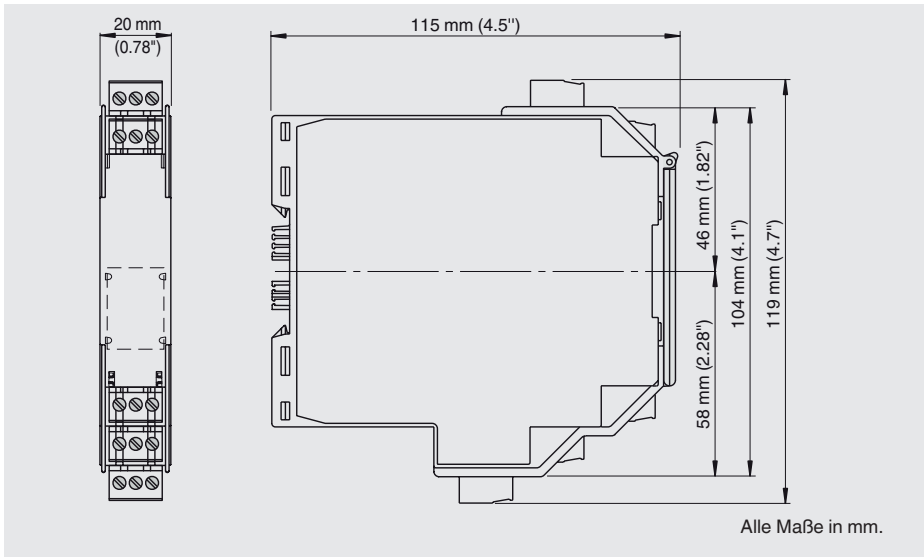

Speisetrenner

Bestellnummer

EZE08X030003



A division of the WIKAL Group

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.: ADEUKX100003.01
Document No.:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung: F5308*, F53S8*, F53C8.*XX* (1)(2), F53C8.*20*K*.* (1)(3)
Type Designation:

Beschreibung: Heavy Duty Messachse
Description: Heavy Duty Load pin

gemäß gültiger Betriebsanleitung:
according to the valid operating instructions: ADPR1X914092

die wesentlichen Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen: *comply with the essential protection requirements of the directives:* Harmonisierte Normen: *Harmonized standards:*

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 2011/65/EU | Gefährliche Stoffe (RoHS) <i>Hazardous substances (RoHS)</i> | | EN 50581:2012 |
| 2014/30/EU | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic Compatibility (EMC)</i> | | EN 61326-1:2013-07 EN 61326-2-3:2013-07 EN 55011:2011-04 EN 61326-3-1:2008-11 mod. 1 2009-04 |
| 2014/34/EU | Explosionsschutz (ATEX) <i>Explosion protection (ATEX)</i> | | |
| | II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb | (XX=12/16/17) (1) | (2) |
| | II 2G Ex ib IIC T4 Gb | (XX=15) (1) | EN 60079-0:2012 +A11:2013 |
| | I M2 Ex ib I Mb | (XX=14) (1) | EN 60079-11:2012 |
| | II 2G Ex ib IIC T4 Gb | (XX=21) (1) | |
| | I M2 Ex ib I Mb | (XX=21) (1) | |
| | | | (3) |
| | II 2G Ex d IIC T4 Gb | | EN 60079-0:2012 EN 60079-1:2007 |

- (1) (* = mehrere alphanumerische Zeichen; XX=12/14/15/16/17/21)
(* = multiple alphanumeric letter; XX=12/14/15/16/17/21)
- (2) EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX E 075 X von DEKRA EXAM GmbH, (Reg.-Nr. 0158).
EG type-examination certificate BVS 08 ATEX E 075 X of DEKRA EXAM GmbH, (Reg. no. 0158).
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 13 ATEX E 025 X von DEKRA EXAM GmbH, (Reg.-Nr. 0158).
EG type-examination certificate BVS 13 ATEX E 025 X of DEKRA EXAM GmbH, (Reg. no. 0158).

Unterschiedet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

tecsis GmbH

Offenbach, 2019-07-14

Stefan Richter, Managing Director

Ralf Both, Engineering Manager

tecsis GmbH
Carl-Legen-Str. 40 - 44
63073 Offenbach am Main
Germany

Tel. +49 69 5806-0
Fax +49 69 5806-7786
E-Mail info@tecsis.de
www.tecsis.de

Sitz Offenbach - Offenbach am Main
Registernummer: HR B 40169
Geschäftsführer: Stefan Richter u. Axel Kalfoten



